


Inkoppling av RW-B Rewinder unit till SATO 408 – PM4 Printer

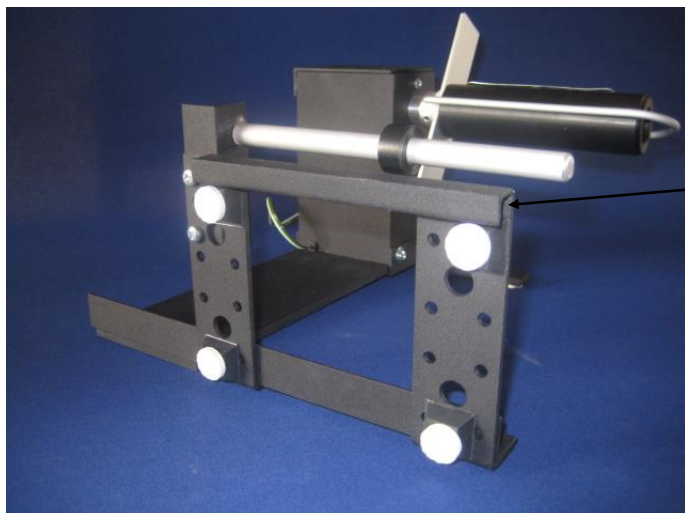

Se till att printerplåten kommer längst in (upp) i botten på denna skåra.

Koppling 14 polig kontakt.

Pin 12(Brun)	=	+ 24V DC
Pin 2(Grön)	=	0V
Pin 6(Vit)	=	Signal in till styrkort RW-B, Nasab

Dip Switch 3(in front of Printer):

3-5	=	ON
3-6	=	OFF
3-7	=	OFF


OBS!

Vi spänningspåslag skal motor på upprullningen starta och gå några varv.



Under papperet skal gå över styraxel.

Finns lite "glapp" i hålen där upprullaren sitter fast i fästet så man kan justera i sidled om det behövs.

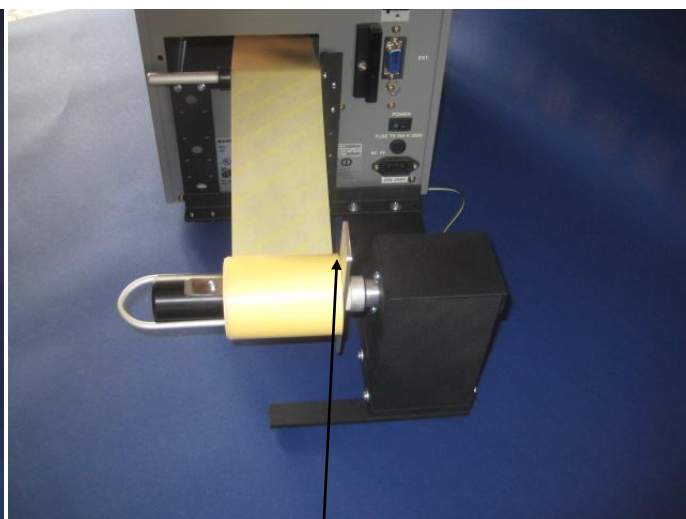

OBS!
Underpapperet skal "slicka" vingarna på upprullningen.